



# MONTAGEANLEITUNG SAFE BODENSTAUFACH

Artikel-Nr. 2946969



Benötigtes Montagematerial (im Lieferumfang enthalten):

- 2 Stück: Bretter 220 x 80 x 12 mm mit 3 Bohrungen (Durchmesser 4 mm inkl. Senkung)
- 6 Stück: Senkkopfschrauben Edelstahl 4 x 25 mm mit Torx
- 4 Stück: Fensterbankschrauben Edelstahl 3,9 x 30 mm Torx
- 4 Stück: Abdeckkappen schwarz für Fensterbankschrauben
- 2 Stück: Antidröhnband 220 x 12 x 2 mm (bereits auf Bretter aufgeklebt)

## Schritt 1:



Deckel des Bodenstaufaches entfernen und Tresor probe-weise im Staufach platzieren. Dabei auf den leichten Zugang zum Schloss achten. Anschließend den Safe wieder herausnehmen.



DU BIST WIE DEIN  
SUNLIGHT: EIN ORIGINAL.

[sunlight-original-zubehoer.com](http://sunlight-original-zubehoer.com)

Sunlight



### Schritt 2:




Die Distanzbretter rechts und links zur Fahrtrichtung im Bodenstauraufach mit jeweils drei Senkkopfschrauben 4x25 mm befestigen. Die Seite mit dem Filzstreifen zur Bodenplatte hin befestigen, um Knarrgeräusche zu vermeiden.

### Schritt 3:



Den Tresor in das Bodenstauraufach einschieben. Tresor an den Distanzbrettern mit vier Schrauben 3,9x30 mm befestigen.

### Schritt 4:

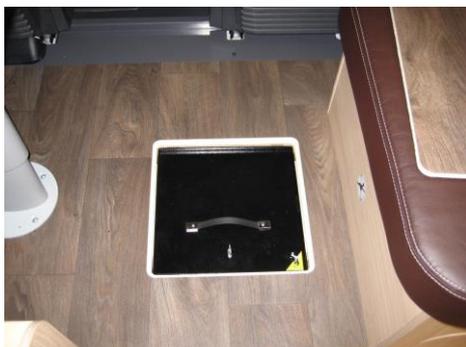


Die Befestigungsschrauben im Tresor mit den schwarzen Abdeckkappen versehen. Tresor verschließen und den Stauraumdeckel wieder auflegen.

## Hinweis zur Schlüsselnachbestellung

Bitte die Schlüsselnummer notieren und sicher verwahren. Im Falle des Verlustes kann anhand dieser Nummer ein Schlüssel bei untenstehender Adresse nachbestellt werden.

Mobil-Safe Fahrzeugtresore  
Am Marktplatz 1, 21776 Wanna

Telefon: 04757-820033  
oder per E.-Mail: [info@mobil-safe.net](mailto:info@mobil-safe.net)

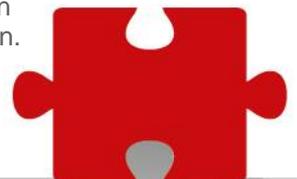

DU BIST WIE DEIN  
SUNLIGHT: EIN ORIGINAL.

[sunlight-original-zubehoer.com](http://sunlight-original-zubehoer.com)

Sunlight