


Nummer : 009 – 048 – 0001 – 000
Blatt : 1 von 3
Ausgabe : 02.02.2017

Modell

HYMER B-DL
mit und ohne Rahmenverlängerung

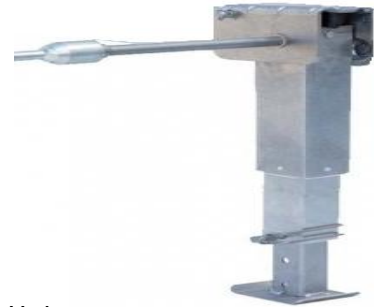

Hubstütze

Montageanleitung


Betroffene Reparatur- Handbücher (Drehmomente) 017-000- 0001-000

Montage Hubstützen
mit und ohne Rahmenverlängerung

Kundendienstlösung
Anbau Hubstütze nach Vorgabe


Nummer : 009 – 048 – 0001 – 000
Blatt : 2 von 3
Ausgabe : 02.02.2017

Arbeitsfolge :

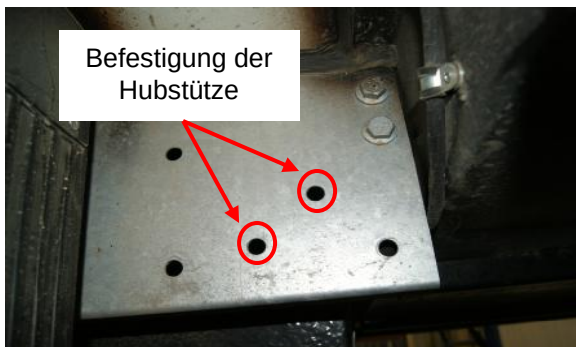


Hubstütze mit Montageplatte an Position halten.

Von hinten erst Unterlegscheiben, dann Muttern M10 andrehen.

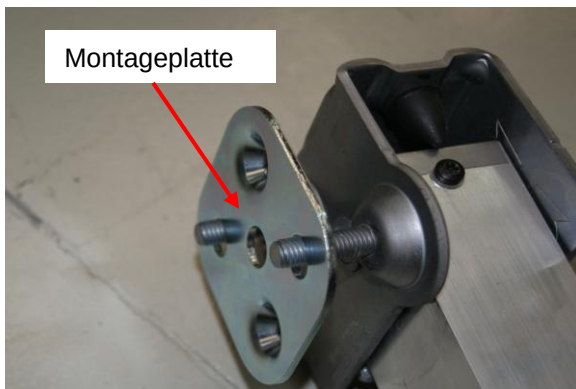

Muttern mit einem Drehmoment von 46 NM anziehen.

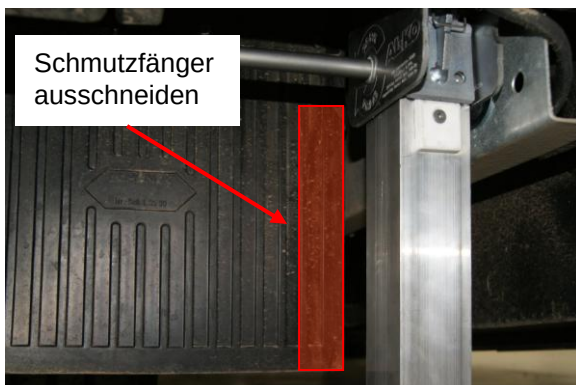

Falls notwendig, Schmutzfänger an der Seite einschneiden, damit die Hubstütze nicht streift.

Funktionsprüfung durchführen.

Bei Fahrzeugen mit Rahmenverlängerung müssen anstelle der langen Hubstützen die kurzen Hubstützen verbaut werden.

Diese werden dann an den entsprechenden Befestigungspunkten der Rahmenverlängerung angebracht. Arbeitsschritte wie oben beschrieben.

Nummer : 009 – 048 – 0001 – 000
Blatt : 3 von 3
Ausgabe : 02.02.2017

Arbeitsaufwand:

Art. Nr. 252 71 65
252 91 79
200 93 09
200 93 10

3 AW / Hubstütze

Notwendiges Material

	Artikel-Nr.	Menge
Hubstütze lang links	252 91 79	1St.
Hubstütze lang rechts	252 71 65	1St.
Hubstütze kurz links	200 93 09	1St.
Hubstütze kurz rechts	200 93 10	1St.
Kurbel f. Hubstütze	101 93 99	1St.
Montageplatte	200 94 18	2St.
Mutter M10	Werkstattbedarf	4St.
Unterlegscheibe 30x10mm	Werkstattbedarf	4St.

Altteileanforderung:

ja ☐

nein ☒