

Nummer : 009-045-0014-000
Blatt : 1 von 4
Ausgabe : 03.06.2022

Modell

HYMER
Camper Van
Fiat Ducato ab MJ. 22



Safe

Montageanweisung

Nachrüstung Safe in Fiat Ducato

Kundendienstlösung

Nachrüstung Safe in Fiat Ducato Serie 8 nach Anweisung

Nummer : 009-045-0014-000
Blatt : 2 von 4
Ausgabe : 03.06.2022

Arbeitsfolge:



Safe Befestigungsbrett in die Türschale einlegen.

Position des Brettes anzeichnen.




Die Türschale im angezeichneten Bereich anschleifen.

Angeschliffenen Bereich mit Körasolv WL reinigen.
Abluftzeit 5 min. einhalten.

Auf den gereinigtem Bereich HG 83 auftragen.
Abluftzeit HG 83 10 min. einhalten.

Zum Reinigen und Auftragen der Mittel, Soft-Light-Tuch verwenden.

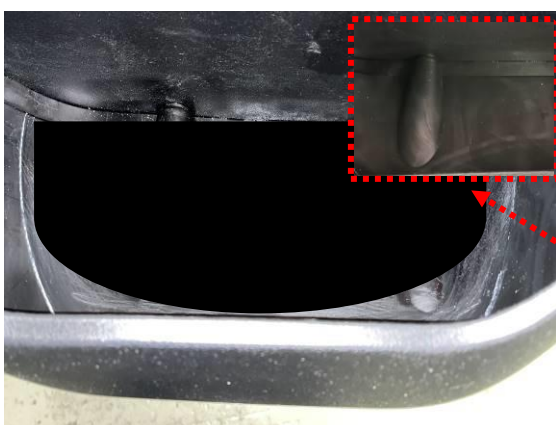

Vorbehandelten Bereich mit Sika 221 befüllen.

Es muss so weit befüllt werden, dass sich eine gerade Linie mit der Oberkante der Erhöhung ergibt.

Nummer : 009-045-0014-000
Blatt : 3 von 4
Ausgabe : 03.06.2022




Das Brett in das Sikabett eindrücken.

Aushärtezeit ca. 24 Stunden.



Den Safe in die Türschale setzen.

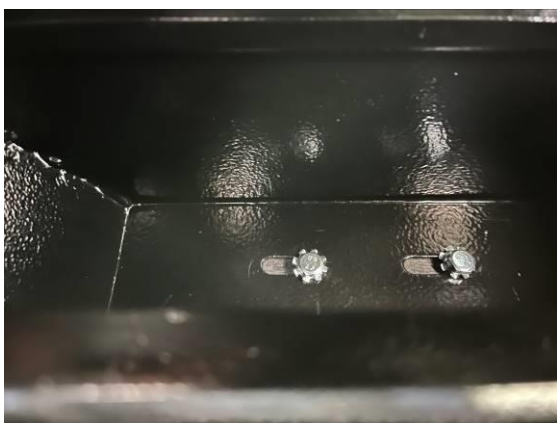


Den Safe mit den zwei mitgelieferten Schrauben befestigen.

Nummer : 009-045-0014-000
Blatt : 4 von 4
Ausgabe : 03.06.2022



Den Deckel des Safes auf den Safe setzen.

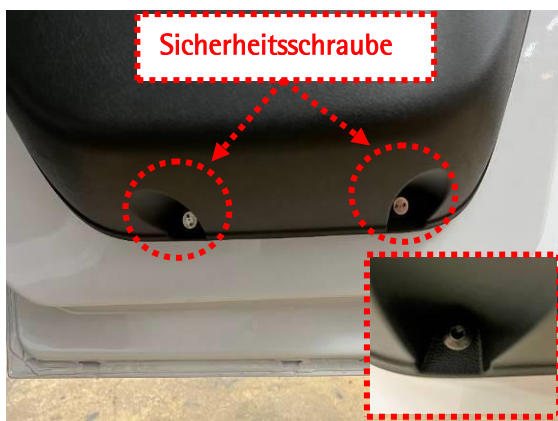

Die Torxschrauben an der Verkleidung ersetzen durch Sicherheitsschrauben.

Alle 4 Schrauben werden ersetzt.

Notwendiges Material

Tür-Safe
Sika 221 Schwarz
Soft-Light-Tuch

Artikel-Nr.

3436401
3348566
2204164

Menge

1 St.
Werkstattbedarf
Werkstattbedarf

Arbeitsaufwand:

7 AW